

LOGIC INSTRUMENT

an ARCHOS company

FIELDBOOK

Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide
Schnellstartanleitung


ENGLISH


I. Unpacking

After unpacking the box, you should find the following items:

- ✓ Fieldbook P122G2 tablet
- ✓ AC adapter
- ✓ AC power cord
- ✓ Hand strap
- ✓ Carrying strap
- ✓ Stylus
- ✓ Stylus battery
- ✓ Quick User Guide

II. Description of the tablet

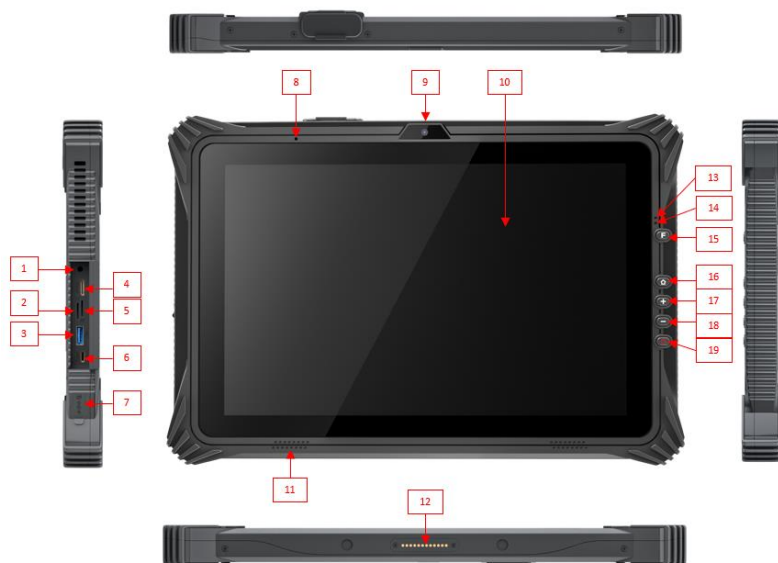

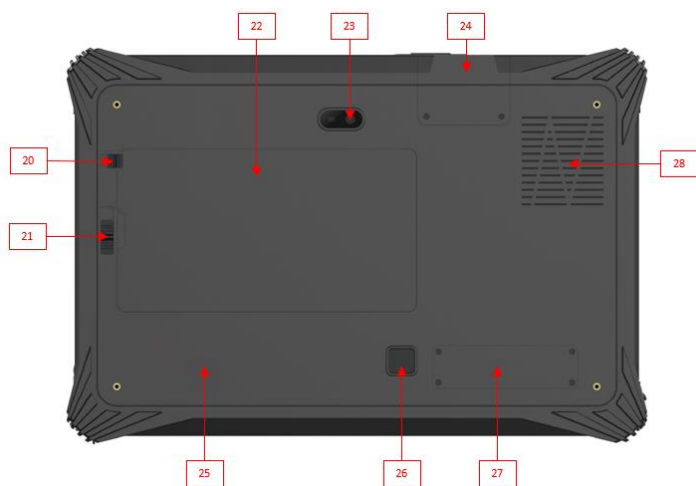


1	Audio Jack	3.5mm audio jack to connect headphones or external speakers with amplifier
2	SIM Slot	Accepts a SIM card
3	USB3.0 Type A	Connects a USB device
4	HDMI	Connects an external display
5	Storage Card Reader	Accepts an SD card
6	USB Type C	Connects a USB device
7	Power Connector	Connects the external power adapter
8	Microphone	Receives sound and voice
9	Front Camera	Allows you to use the front camera function
10	LCD and Touch Panel	1920x1200 display and projected capacitance touch panel
11	Speaker	Plays sounds
12	Docking Connector	12 pins POGO interface to connect a docking station
13	Power Indicator	Off: Tablet off Blue: Tablet on Flashing slowly: S3 state Flashing quickly: Main battery switch turned on
14	Battery Indicator	Red: Battery charging Red flashing: Battery low Blue: Battery fully charged
15	F Key	Function key. Can be set to trigger a barcode scan, turn on the torch or start any
16	Windows Key	Windows key
17	Volume Up	Use to increase audio volume
18	Volume Down	Use to decrease audio volume
19	Power Key	Starts the tablet. Different options can be set when the tablet is already on (shut down, standby...)
20	Battery Latch 1	Part of the main battery lock system
21	Battery Latch 2	Part of the main battery lock system
22	Main Battery pack	Supplies power to your tablet when

		external power is not connected
23	Rear Camera	Allows you to use the rear camera function
24	Optional Interface	Select one of the below options: ✓ RJ45 10/100 LAN interface (*) ✓ USB2.0 Type A connector ✓ RS232 Serial interface ✓ 1D/2D Barcode Scanner (*) Default option
25	NFC	Near Field Communication interface
26	Fingerprint Scanner	Serves as the fingerprint verification, preventing unauthorized access to your computer
27	SSD Cover	For maintenance service only
28	Cooling Fan	Used to cool down the system Do never block the cooling fan opening

III. Accessing the connectors and slots

Slide the connectors door to the open position




You'll then be able to open the door and access the different connectors and slots

WARNING: The tablet is water and dust proof only when the connectors door is closed. Make sure the door is closed and the latch is in the closed position before using in a dusty environment or exposing it to splashes.

IV. Inserting a SIM card

1. Make sure the device is switched off
2. Refer to “Accessing the connectors and slots” chapter to access the SIM slot
3. Insert the micro-SIM card as showed below

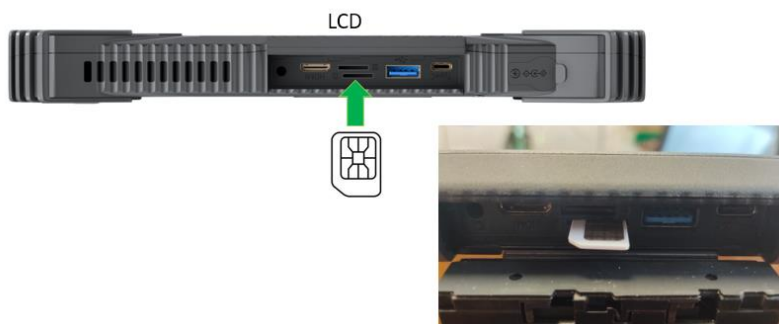

V. Inserting an SD card

1. Refer to “Accessing the connectors and slots” chapter to access the SD slot
2. Insert the micro-SD card as shown below



VI. Starting the tablet

Press the Power Key for 2 seconds to start the tablet

Note: If you are starting the tablet for the first time, it is recommended to plug the power adapter.

VII. Replacing the battery

1. Slide Left Battery Latch 1
2. Wait for Power Indicator to start flashing blue
3. Slide Up Battery Latch 2



4. Remove the battery


5. Install the new battery
6. Slide down Battery Latch 2
7. Slide right Battery Latch 1

TIPS

This tablet has an internal battery that allows you to replace the main battery without having to shut it down

VIII. Changing F key allocation

1. Type FKeySetup in Windows search box
2. Open FkeySetup application

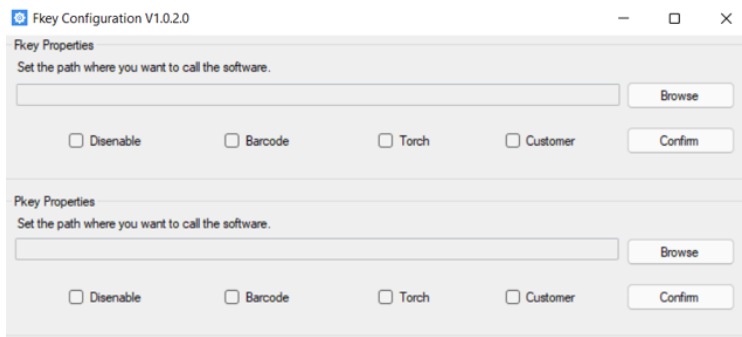

3. Select one of these options:
 - a. **Disenable**: F key not allocated
 - b. **Barcode** (if your Fieldbook P122G2 is equipped with a barcode scanner module): Trigger a barcode scan
 - c. **Torch**: Switch on and off the back camera flash light
 - d. **Customer**: Manually select the application to be executed when F key is pressed.
4. Click “confirm”
5. Restart the Fieldbook P122G2 tablet.

IX. Configuring the barcode scanner options

This part only concerns Fieldbook P122G2 equipped with the Barcode Reader option.

A complete documentation of the barcode scanner parameters can be found in c:\Fieldbook\Barcode Scanner folder

X. Cleaning the tablet

Always disconnect the Fieldbook P122G2 from the power source and switch it off before cleaning it.

Use a soft cloth moistened with water or a non-alkaline detergent to wipe the exterior of the tablet.

Gently wipe the display with a soft, lint-free cloth.

XI. Technical Specifications

Dimensions	339.3 x 230.3 x 26 mm
Weight	1500g
Display	12.2inch IPS 16:10 1920x1200
Touch Panel	10 points capacitive G+G
CPU	Intel® Core™ i7-1235U
RAM	16GB DDR4L
ROM	128GB m.2 SSD (other options available)
Operating System	Windows 11
Cameras	Front: 2MP Rear: 8MP
WiFi	WiFi6 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5.1 class 1 (10m)
NFC	NXP100
GPS	GPS, Glonass, Beidou
Modem	4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A

	WCDMA: B1/B8
I/O	1x USB3.0 Type A 1x USB Type C 1x RJ45 10/100Mbps 1x Micro SIM slot 1x Micro SD card slot 1x HDMI 2.1a 1x Docking Interface 1x 3.5mm audio jack 1x 5.5mm DC Power jack
Options	Only 1 option to choose from the list Replaces the RJ45 LAN connection • DB9 RS232 • USB2.0 Type A • 1D/2D Barcode Scanner Newland EM80
Battery	Main Battery: 7.4V / 6300mAh removable Li-Po Internal Battery: 7.4V / 700mAh built in Li-Po
Power adapter	AC 100V~240V, output DC 19V/3.42A (65W)
Operating Temperature	-20°C to 60°C
Storage Temperature	-30°C to 70°C
Humidity	95% non-condensing
Sealing	IP65


FRANCAIS


I. Déballage

Après avoir déballé la boîte, vous devriez trouver les éléments suivants :

- ✓ Tablette Fieldbook P122G2
- ✓ Adaptateur secteur
- ✓ Cordon d'alimentation secteur
- ✓ Dragonne
- ✓ Sangle de transport
- ✓ Stylet
- ✓ Batterie de stylet
- ✓ Guide d'utilisation rapide

II. Description de la tablette

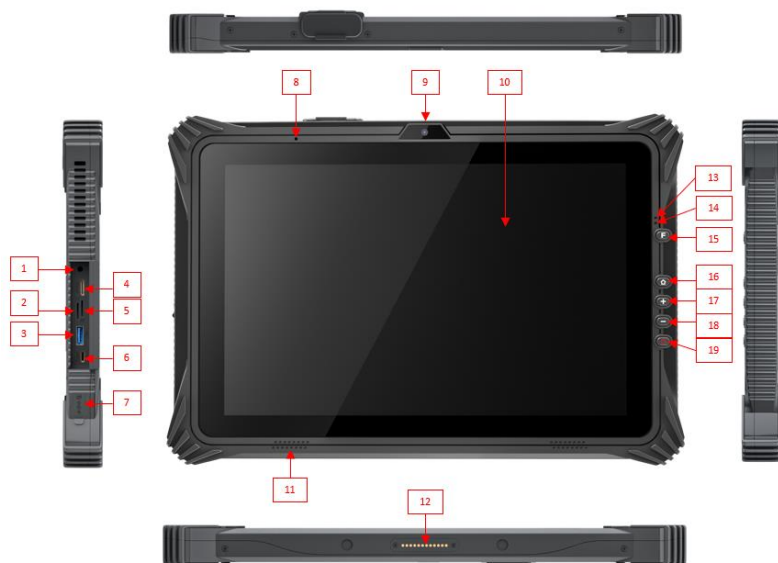

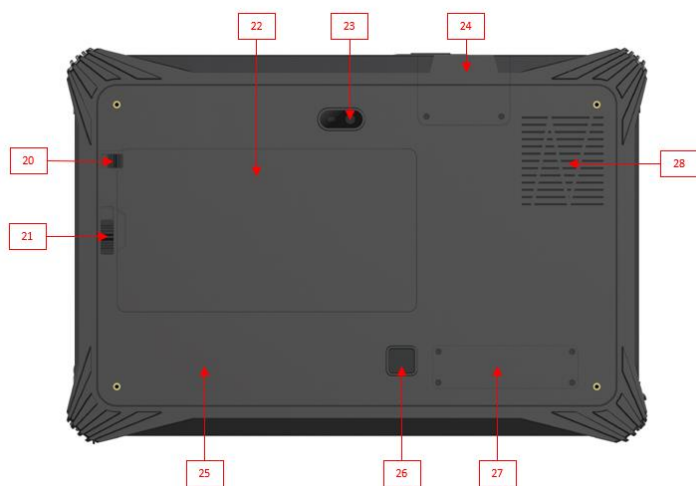


1	Prise audio	Prise audio 3,5 mm pour connecter un casque ou des haut-parleurs externes avec amplificateur
2	Emplacement SIM	Accepte une carte SIM
3	USB3.0 Type A	Connecte un périphérique USB
4	HDMI	Connecte un écran externe
5	Lecteur de carte de stockage	Accepte une carte SD
6	USB de type C	Connecte un périphérique USB
7	Câble d'alimentation	Connecte l'adaptateur d'alimentation externe
8	Microphone	Reçoit le son et la voix
9	Caméra frontale	Permet d'utiliser la fonction caméra frontale
dix	LCD et écran tactile	Affichage 1920x1200 et écran tactile capacitif projeté
11	Haut-Parleur	Joue des sons
12	Connecteur Station d'accueil	Interface POGO 12 contacts pour connecter une station d'accueil
13	Indicateur d'alimentation	Éteint : Tablette éteinte Bleu : Tablette allumée Clignotement lent : Etat S3 Clignotement rapide : Coupe batterie principale activé
14	Indicateur de batterie	Rouge : Batterie en charge Rouge clignotant : Batterie faible Bleu : Batterie complètement chargée
15	Touche F	Touche de fonction. Peut-être configurée pour déclencher un scan de code-barres, allumer la torche ou démarrer n'importe quelle application
16	Touche Windows	Touche Windows
17	Volume +	Utiliser pour augmenter le volume audio
18	Volume -	Utiliser pour diminuer le volume audio
19	Bouton d'alimentation	Démarre la tablette. Différentes options peuvent être paramétrées lorsque la tablette est déjà allumée (arrêt, veille...)

20	Loquet de batterie #1	Système de verrouillage de la batterie principale
21	Loquet de batterie #2	Système de verrouillage de la batterie principale
22	Batterie principale	Alimente votre tablette lorsque l'alimentation externe n'est pas connectée
23	Caméra arrière	Permet d'utiliser la fonction caméra arrière
24	Interface Options	Sélectionnez l'une des options ci-dessous : ✓ Interface LAN RJ45 10/100 (*) ✓ Connecteur USB2.0 Type A ✓ Interface série RS232 ✓ Lecteur de codes-barres 1D/2D (*) Option par défaut
25	NFC	Interface de communication en champ proche
26	Lecteur d'empreintes digitales	Sert de vérification des empreintes digitales, empêchant tout accès non autorisé à votre ordinateur
27	Emplacement SSD	Uniquement pour le service de maintenance
28	Ventilateur	Utilisé pour refroidir le système Ne bloquez jamais l'ouverture du ventilateur de refroidissement

III. Accéder aux connecteurs

Faites glisser le loquet de verrouillage vers la position ouverte




Vous pourrez alors ouvrir la porte et accéder aux différents connecteurs

AVERTISSEMENT : La tablette est étanche à l'eau et à la poussière uniquement lorsque la porte connecteurs est fermée et verrouillée. Assurez-vous que la porte est fermée et que le loquet est en position fermée avant de l'utiliser dans un environnement poussiéreux ou de l'exposer aux éclaboussures.

IV. Insertion d'une carte SIM

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint
2. Reportez-vous au chapitre « Accéder aux connecteurs » pour accéder à l'emplacement SIM
3. Insérez la carte micro-SIM comme indiqué ci-dessous

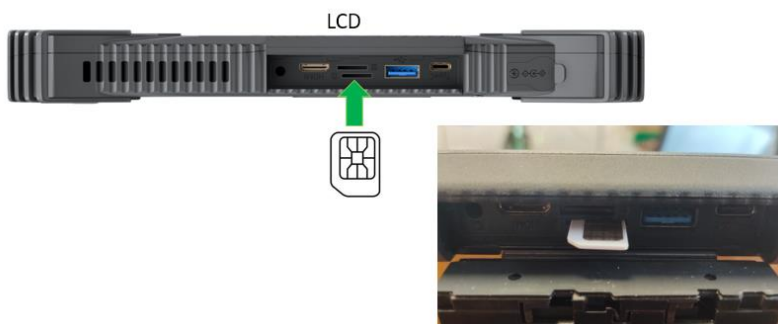

V. Insertion d'une carte SD

1. Reportez-vous au chapitre « Accéder aux connecteurs » pour accéder au slot SD
2. Insérez la carte micro-SD comme indiqué ci-dessous



VI. Démarrage de la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour démarrer la tablette

Remarque : Si vous démarrez la tablette pour la première fois, il est recommandé de brancher l'adaptateur secteur.

VII. Remplacement de la batterie

1. Faire glisser le loquet #1 de la batterie vers la gauche
2. **Attendre que le voyant d'alimentation commence à clignoter en bleu**
3. Faire glisser le loquet #2 de la batterie vers le haut



4. Retirer la batterie
5. Installer la nouvelle batterie
6. Faire glisser le loquet #2 de la batterie vers le bas
7. Faire glisser le loquet #1 de la batterie vers la droite


ASTUCES

Cette tablette dispose d'une batterie interne qui vous permet de remplacer la batterie principale sans avoir à

l'éteindre.

VIII. Modification de l'attribution de la touche F

6. Tapez FKeySetup dans la zone de recherche Windows
7. Ouvrez l'application FkeySetup

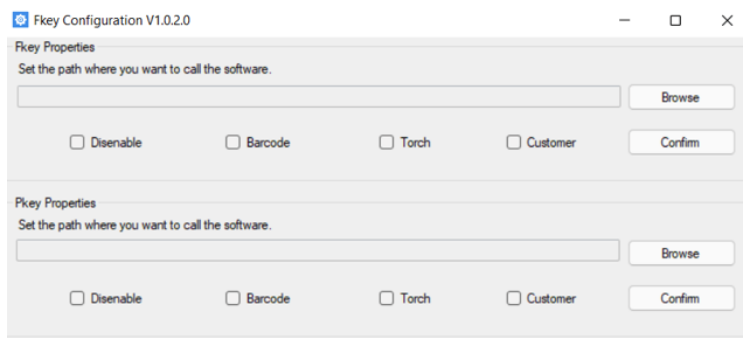

8. Sélectionnez l'une de ces options :
 - e. **Disenable** : Touche F non attribuée
 - f. **Barcode** (si votre Fieldbook P122G2 est équipé d'un module scanner de code-barres) :
Déclenchez un scan de code-barres
 - g. **Torch** : Allume et éteint le flash de l'appareil photo arrière
 - h. **Customer** : sélectionnez manuellement l'application à exécuter lorsque la touche F est enfoncée.
9. Cliquez sur "confirm"
10. Redémarrez la tablette Fieldbook P122G2.

IX. Configuration des options du lecteur de code-barres

Cette partie concerne uniquement les Fieldbook P122G2 équipés de l'option Lecteur Codes-Barres.

Une documentation complète des paramètres du Lecteur de Codes-Barres se trouve dans le dossier
c:\Fieldbook\Barcode Scanner

X. Nettoyer la tablette

Débranchez toujours le Fieldbook P122G2 de la source d'alimentation et éteignez-le avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou un détergent non alcalin pour essuyer l'extérieur de la tablette.
Essayez délicatement l'écran avec un chiffon doux non pelucheux.

XI. Spécifications techniques

Dimensions	339,3 × 230,3 × 26 mm
Poids	1500g
Affichage	12,2 pouces IPS 16:10 1920x1200
Ecran tactile	10 points capacitif G+G
CPU	Intel® Core™ i7-1235U
RAM	16 Go DDR4L
ROM	SSD m.2 de 128 Go (autres options disponibles)
Système d'exploitation	Windows 11
Appareils photo	Avant : 2MP Arrière : 8MP avec flash
Wifi	WiFi6 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5.1 classe 1 (10m)
NFC	NXP100
GPS	GPS, Glonass, Beidou
Modem	Modem 4G LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8

E/S	1x USB3.0 Type A 1x USB Type C 1x RJ45 10/100Mbps 1x emplacement micro-SIM 1x emplacement pour carte Micro SD 1x HDMI 2.1a 1x interface station d'accueil 1x prise audio 3,5 mm 1x prise d'alimentation CC de 5,5 mm
Option	1 seule option à choisir dans la liste Remplace l'interface LAN RJ45 • DB9 RS232 • USB2.0 Type A • Lecteur de codes-barres 1D/2D Newland EM80
Batterie	Batterie principale : Li-Po amovible 7,4 V / 6 300 mAh Batterie interne : 7,4 V / 700 mAh intégrée Li-Po
Adaptateur secteur	AC 100V ~ 240V, sortie DC 19V/3.42A (65W)
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Température de stockage	-30°C à 70°C
Humidité	95% sans condensation
Etanchéité	IP65


DEUTSCH


I. Auspacken

Nach dem Auspacken des Kartons sollten Sie folgende Gegenstände vorfinden:

- ✓ Fieldbook P122G2-Tablet
- ✓ Netzteil
- ✓ Netzkabel
- ✓ Handgriff
- ✓ Halteschleife
- ✓ Stift
- ✓ Stiftbatterie
- ✓ Kurzanleitung für Benutzer

II. Beschreibung des Tablets

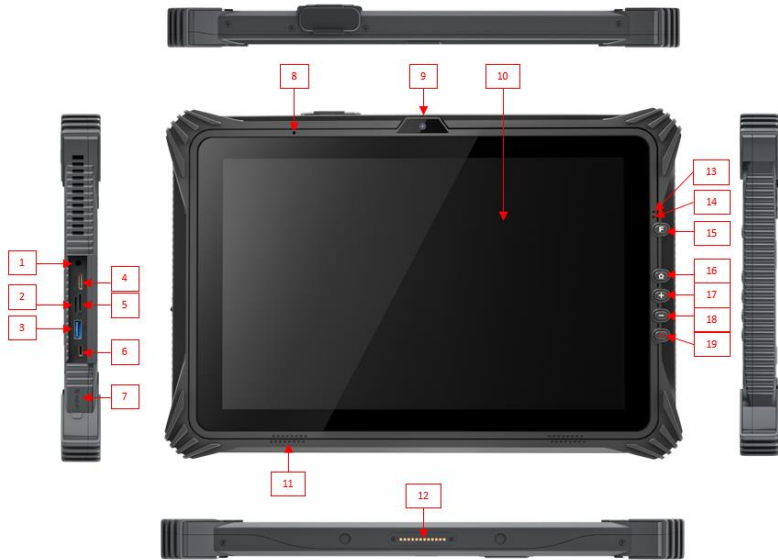

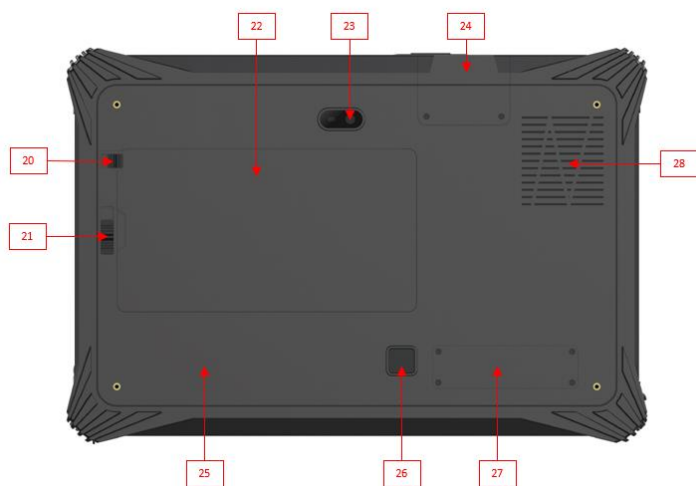


1	Audiobuchse	3,5-mm-Audiobuchse zum Anschließen von Kopfhörern oder externen Lautsprechern mit Verstärker
2	SIM-Steckplatz	Für eine Micro SIM-Karte
3	USB3.0 Typ A	Verbindet ein USB-Gerät
4	HDMI	Verbindet ein externes Display
5	Speicherkartenleser	Akzeptiert eine SD-Karte
6	USB-Typ C	Verbindet ein USB-Gerät
7	Stecker	Verbindet das externe Netzteil
8	Mikrofon	Empfängt Ton und Stimme
9	Vordere Kamera	Ermöglicht die Verwendung der Frontkamerafunktion
10	LCD und Touchpanel	1920x1200-Display und Touchpanel mit kapazitivem Touch
11	Lautsprecher	Spielt Klänge
12	Docking-Anschluss	12-polige POGO-Schnittstelle zum Anschluss einer Dockingstation
13	Betriebsanzeige	Aus: Tablet aus Blau: Tablet eingeschaltet Langsames Blinken: Zustand S3 Blinkt schnell: Batterieauptschalter eingeschaltet
14	Batterieanzeige	Rot: Akku wird geladen Rotes Blinken: Batterie schwach Blau: Akku vollgeladen
15	F-Taste	Funktionstaste. Kann programmiert werden, um einen Barcode-Scan auszulösen, die Taschenlampe einzuschalten oder eine beliebige Funktion zu starten
16	Windows-Taste	Windows-Taste
17	Lauter	Zum Erhöhen der Lautstärke verwenden
18	Leiser	Zum Verringern der Audiolautstärke verwenden
19	Ein-/Ausschalter	Startet das Tablet. Verschiedene Optionen können eingestellt werden,

		wenn das Tablet bereits eingeschaltet ist (Herunterfahren, Standby...)
20	Batterieverriegelung 1	Teil des Hauptbatterieverriegelungssystems
21	Batterieverriegelung 2	Teil des Hauptbatterieverriegelungssystems
22	Hauptakku	Versorgt Ihr Tablet mit Strom, wenn keine externe Stromversorgung angeschlossen ist
23	Kamera	Ermöglicht die Verwendung der rückseitigen Kamera
24	Schnittstellen optional	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: ✓ RJ45 10/100 LAN-Schnittstelle (*) ✓ USB2.0-Typ-A-Anschluss ✓ RS232 Serielle Schnittstelle ✓ 1D/2D-Barcode-Scanner (*) Standardoption
25	NFC	Near Field Communication-Schnittstelle
26	Fingerabdruck-Scanner	Dient der Überprüfung des Fingerabdrucks und verhindert unbefugten Zugriff auf Ihren Computer
27	SSD-Abdeckung	Nur für den Wartungsservice
28	Lüfter	Wird verwendet, um das System abzukühlen Blockieren Sie niemals die Öffnung des Kühlgebläses

III. Zugriff auf die Anschlüsse und Steckplätze

Schieben Sie die Anschlussklappe in die Position „offen“




Sie können dann die Klappe öffnen und auf die verschiedenen Anschlüsse und Steckplätze zugreifen

WARNUNG : Das Tablet ist nur dann wasser- und staubdicht, wenn die Anschlussklappe geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Klappe geschlossen ist und sich der Riegel in der geschlossenen Position befindet, bevor Sie das Gerät in einer staubigen Umgebung verwenden oder es Wasserspritzern aussetzen.

IV. Einlegen einer SIM-Karte

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
2. Informationen zum Zugriff auf den SIM-Steckplatz finden Sie im Kapitel „Zugriff auf die Anschlüsse und Steckplätze“.
3. Legen Sie die Micro-SIM-Karte wie unten gezeigt ein

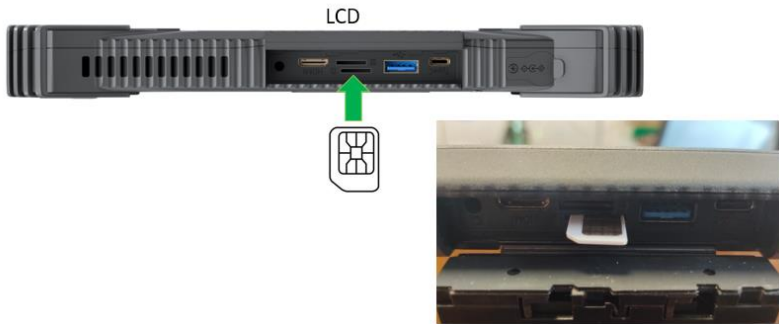

V. Einlegen einer SD-Karte

1. Informationen zum Zugriff auf den SD-Steckplatz finden Sie im Kapitel „Zugriff auf die Anschlüsse und Steckplätze“.
2. Setzen Sie die Micro-SD-Karte wie unten gezeigt ein



VI. Tablet starten

Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden, um das Tablet zu starten

Hinweis: Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal starten, wird empfohlen, das Netzteil anzuschließen.

VII. Austausch der Batterie

1. Schieben Sie die linke Batterieverriegelung 1
2. Warten Sie bis die Betriebsanzeige blau zu blinken beginnt
3. Batterieverriegelung 2 nach oben schieben



4. Entfernen Sie die Batterie
5. Setzen Sie die neue Batterie ein
6. Schieben Sie die Batterieverriegelung nach unten 2
7. Schieben Sie die rechte Akkuverriegelung 1


TIPPS

Dieses Tablet verfügt über eine Pufferbatterie, mit der Sie den Hauptakku austauschen können, ohne das Tablet herunterfahren zu müssen.

VIII. F-Tastenbelegung ändern

1. Geben Sie FKeySetup in das Windows-Suchfeld ein

2. Öffnen Sie die FkeySetup-Anwendung

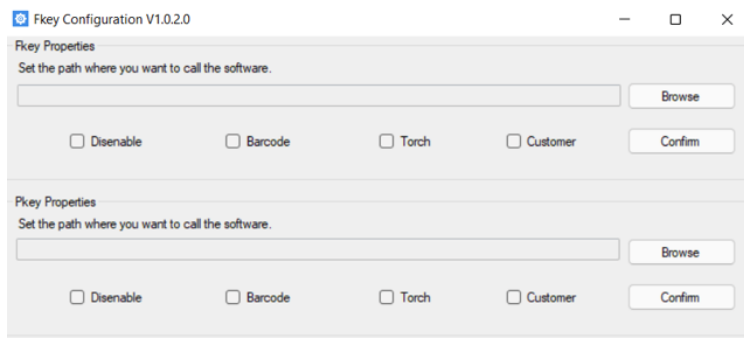

3. Wählen Sie eine dieser Optionen aus:
 - i. **Disable:** F-Taste nicht belegt
 - j. **Barcode** (wenn Ihr Fieldbook P122G2 mit einem Barcode-Scanner-Modul ausgestattet ist): Lösen Sie einen Barcode-Scan aus
 - k. **Torch:** Blitzlicht der Rückkamera ein- und ausschalten
 - l. **Customer:** Wählen Sie manuell die Anwendung aus, die ausgeführt werden soll, wenn die F-Taste gedrückt wird.
4. Klicken Sie auf „Confirm“
5. Starten Sie das Tablet Fieldbook P122G2 neu.

IX. Konfigurieren der Barcode-Scanner-Optionen

Dieser Teil betrifft nur das Fieldbook P122G2, das mit der Barcode-Lesegerät-Option ausgestattet ist.

Eine vollständige Dokumentation der Barcode-Scanner-Parameter finden Sie im Ordner c:\Fieldbook\Barcode Scanner

X. Reinigung des Tablets

Trennen Sie das Fieldbook P122G2 immer von der Stromquelle und schalten Sie es aus, bevor Sie es reinigen.

Verwenden Sie ein weiches, mit Wasser oder einem nicht alkalischen Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch, um das Äußere des Tablets abzuwischen.

Wischen Sie das Display vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

XI. Technische Spezifikationen

Maße	339,3 x 230,3 x 26 mm
Gewicht	1500gr
Anzeige	12,2 Zoll IPS 16:10 1920 x 1200
Touch-Panel	10 Punkt – kapazitiver Touch G+G
Prozessor	Intel® Core™ i7-1235U
RAM	16 GB DDR4L
Rom	128 GB m.2 SSD (weitere Optionen verfügbar)
Betriebssystem	Windows 11
Kameras	Vorne: 2MP Hinten: 8MP
W-Lan	WiFi6 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5.1 Klasse 1 (10m)
NFC	NXP100
GPS	GPS, Glonass, Beidou
Modem	4G-LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8
E/A	1x USB3.0 Typ A 1x USB Typ C 1x RJ45 10/100Mbps 1x Micro-SIM-Steckplatz 1x Micro-SD-Kartensteckplatz 1xHDMI 2.1a

	1x Docking-Schnittstelle 1x 3,5-mm-Audiobuchse 1x 5,5-mm-Gleichstrombuchse
Optionen	Nur 1 Option zur Auswahl aus der Liste Ersetzt den RJ45-LAN-Anschluss • DB9 RS232 • USB2.0 Typ A • 1D/2D-Barcode-Scanner Newland EM80
Batterie	Hauptbatterie: 7,4 V / 6300 mAh abnehmbarer Li-Po Interner Akku: 7,4 V / 860 mAh eingebauter Li-Po
Netzteil	AC 100 V~240 V, Ausgang DC 19 V/3,42 A (65 W)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis 70 °C
Feuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Abdichtung	IP65

ANNEX

This tablet is built in People's Republic of China for Logic Instrument, 12 rue Ampère, 91430 Igny, FRANCE.

www.logic-instrument.com



Statements of Compliance

English This product follows the provisions of the European Directive 2014/53/EU.

Danish Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2014/53/EU.

Dutch Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 2014/53/EU.

Finnish Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.

French Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 2014/53/EU.

German Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2014/53/EU.

Greek Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/53/EU.

Icelandic Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 2014/53/EU.

Italian Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2014/53/EU.

Norwegian Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 2014/53/EU.

Portuguese Este produto cumpre com as normas da Diretiva Europeia 2014/53/EU.

Spanish Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 2014/53/EU.

Swedish Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 2014/53/EU.

Radio Frequencies

Technology	Frequency	Max EIRP
Bluetooth BDE+EDR	2402MHz to 2480MHz	5.55dBm
Bluetooth BLE	2402MHz to 2480MHz	3.68dBm
WLAN 2.4G	2412MHz to 2472MHz	15.25dBm
RLAN 5.1G	5180MHz to 5240MHz	17.04dBm
RLAN 5.8G	5745MHz to 5825MHz	13.01dBm

SAR

Frequency Band	Highest 10g SAR (W/kg) Body (0mm)
WIFI 2.4G ANT1	0.173
WIFI 2.4G ANT2	0.159
WIFI 5.1G ANT1	0.155
WIFI 5.1G ANT2	0.149
Simultaneous Reported SAR	0.328

EU Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations

LOGIC INSTRUMENT

12, rue Ampere, 91430 Igny, France

as the manufacturer hereby declares under our sole responsibility that,

Product: 12.2" Rugged Tablet

Model name: Fieldbook P122, P122G2, EM-I20U, EM-I20A

is in conformity with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU:

Article 3.1(a)	EN 62368-1:2014+A11:2017
Health & Safety	EN 62209-2:2010
	EN 50566 :2017
	EN 62479:2010
Article 3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.3
Electromagnetic	EN 301 489-3 V2.1.1
Compatibility	EN 301 489-17 V3.2.4
	EN 301 489-19 V2.1.1
	EN 55032 :2015+A11-2020
	EN 55035 :2017+A11-2020
	EN IEC 61000-3-2:2019
	EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Article 3.1(a)	EN 300 328 V2.2.2
Effective Use	EN 301 893 V2.1.1
Of Spectrum	EN 300 440 V2.2.1
	EN 303 413 V1.2.1

An EU Type Examination Certificate for this Product was issued in accordance with Annex III (Module B) of the 2014/53/EU by MICOM Labs Inc. (Notified Body Identification Number 2280).

Signed on behalf of LOGIC INSTRUMENT:

(Signature of authorized person)

Name: Michel AFONSO

Title: Quality Manager

Date: 2023-08-22

